

# Wi-Fiモードチェンジャー ご利用ガイド

本紙では、添付のソフトウェア『Wi-Fiモードチェンジャー』を使用して、本製品のモードを簡単に切り替える方法を説明しています。必要に応じてご覧ください。

※ Windows 8はWi-Fiモードチェンジャーに対応しておりません。

## Wi-Fiモードチェンジャーとは？

『Wi-Fiモードチェンジャー』は、本製品のモードをボタンひとつで切り替えられるソフトウェアです。

## Wi-Fiモードチェンジャーの使い方

- 1 本製品をパソコンに接続します。  
※ 本ソフトウェアは本製品接続時のみ動作します。



右クリックメニューはOSおよびモードにより異なります。タスクトレイアイコンの右クリックメニューは、Windows 7で「子機モード」もしくは「Wi-Fi Directモード」の際、上記と異なります。「設定」メニューがなく、「WPS」メニューが追加されます。



⇒モードが変更されます。

Wi-Fi Directアイコンは、WN-AG300UをWindows 7でご利用の場合のみ表示されます。WN-GxxxUシリーズおよびWindows 7以外のOSでのご利用はいただけません。

「モバイルルーター」は「Spot Area Networkモード」と表示される場合があります。WN-GxxxUシリーズでは、「Spot Area Networkモード」と表示されますが、動作は「モバイルルーター」モードと同じです。

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合  
[許可]または[はい]をクリックしてください。

セキュリティの警告画面が表示された場合  
[ブロックを解除する]をクリックしてください。

現在のモードの確認 ▼画面例：「Wi-Fi Direct」モードの場合  
現在設定されているモードは、画面右下のタスクトレイアイコンにマウスをあわせると表示されます。

## ゲームコネクションモードとは？

インターネットにつながっているパソコンをWi-Fiルーターとして使用できます。DSやPSPなどのWi-Fi対応ゲーム機、iPhoneなどでインターネットサービスが楽しめるようになります。

※ ニンテンドーDS、PSPはWPA2に対応していないため、Windows 7ではご利用いただけません。  
※ 同時接続可能台数は1台です。




## ゲームコネクションモードの設定方法

初めてWi-Fi対応機器を接続する場合、以下の手順で設定をおこなってください。

- 1 『Wi-Fiモードチェンジャー』で「ゲームコネクション」を選択します。(左記「Wi-Fiモードチェンジャーの使い方」参照)



- 2 インターネットにつながっているネットワークアダプタを選択し、[OK]をクリックします。

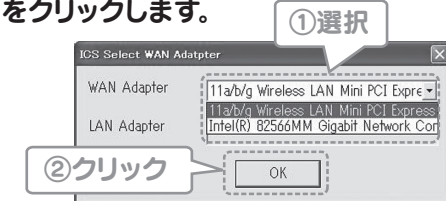

- 3 「かんたん設定」をクリックします。



セキュリティは「WEP」となります。  
Windows7の場合は、「WPA2-PSK」となります。

- 4 [SSID]と[暗号キー]が表示されます。[設定完了]をクリックします。



- 5 ゲーム機などのWi-Fi対応機器に設定をおこないます。  
①アクセスポイントの検索で表示された[SSID] (AirPortxxxx)を選択します。  
②表示された暗号キー(パスワード)を入力します。  
※ゲーム機・Wi-Fi機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

以上で、設定は完了です。設定後は左記「Wi-Fiモードチェンジャーの使い方」のように、アイコンをクリックするだけでモードを変更することができます。

## モバイルルーターモード (Spot Area Networkモード)とは？

「モバイルルーター」(Spot Area Network)モードは、臨時に限定的なネットワークを構築するモードです。打ち合わせや商談時にインターネットの共有やチャット等がおこなえます。※ 接続可能台数は5台です。  
※ 本モードはWiMAXアダプターのための対応となります。その他のデータ通信カードには対応しておりません。



## モバイルルーターモード(Spot Area Networkモード)の設定方法

初めに、接続を許可するパソコンを登録します。  
※ただし、Windows 7ではパソコンの登録はおこなえません。  
ネットワーク認証：WPA2-PSK、暗号化：AESのみの対応となります。

- 1 『Wi-Fiモードチェンジャー』で「モバイルルーター」(または「Spot Area Network」)を選択します。(左記「Wi-Fiモードチェンジャーの使い方」参照)
- 2 画面右下のタスクトレイアイコンを右クリックし、[設定]をクリックします。
- 3 WiMAXアダプターを選択します。

- 4 ①[OK]をクリックします。  
②任意の[SSID]および[暗号キー]を入力します。  
③[ネットワーク認証]を選択します。  
④[設定]をクリックします。



- 5 ①[登録]タブをクリックします。  
②登録するパソコンの任意の[名前]とそのパソコンの[MACアドレス]を入力します。  
⇒すべてのパソコンの名前とMACアドレスを入力後、[登録]⇒[終了]の順にクリックします。



MACアドレスの確認方法  
ご不明な場合は、パソコンの取扱説明書または添付CDに収録されている画面で見るマニュアル内【困ったときには】をご覧ください。

[ステータス]タブ  
本製品に接続している人数と名前が表示されます。


## 子機モードで使用する

本製品を使用して、パソコンをアクセスポイント(親機)と接続する場合に使用します。  
別紙【かんたんセットアップガイド】の裏面「②アクセスポイントと通信する」を参照し、設定してください。

## XLink Kaiモードとは？

PSPの協力プレイを自宅にしながらインターネットを通じて友達と遊ぶことが可能になります。  
※本モードはWindows XPのみ対応です。

XLink Kaiはサポート対象外ソフトウェアです。予めご了承ください。

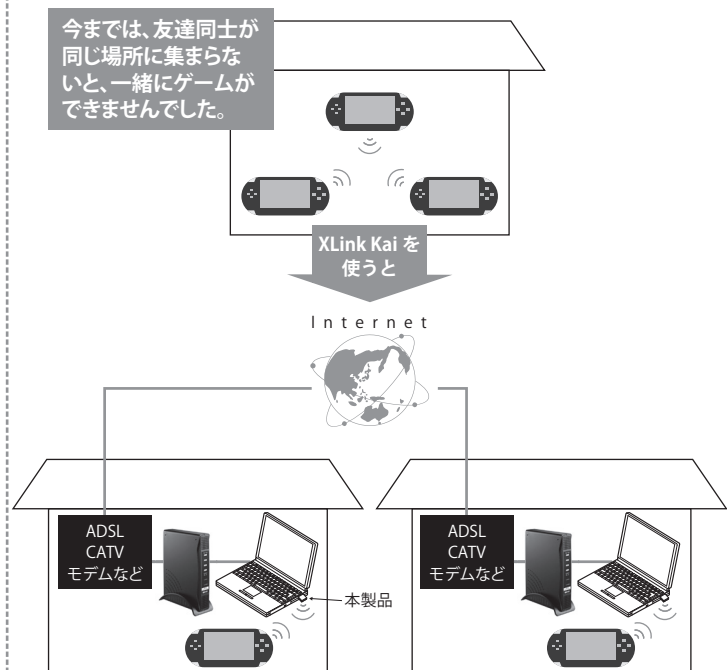

それぞれの家にも、そして世界中のプレイヤーとも一緒にゲームができます。


XLink Kaiの設定方法  
添付CDに収録されている画面で見るマニュアルをご覧ください。



## Wi-Fi Directモードとは？

無線LAN親機が無くても、無線LAN対応のプリンターやテレビ等と接続できるようになります。

- ※ 本モードは、WN-AG300UをWindows 7でご利用の場合のみ対応です。
- ※ Wi-Fi Directでの接続には、WPSに対応した機器が必要です。

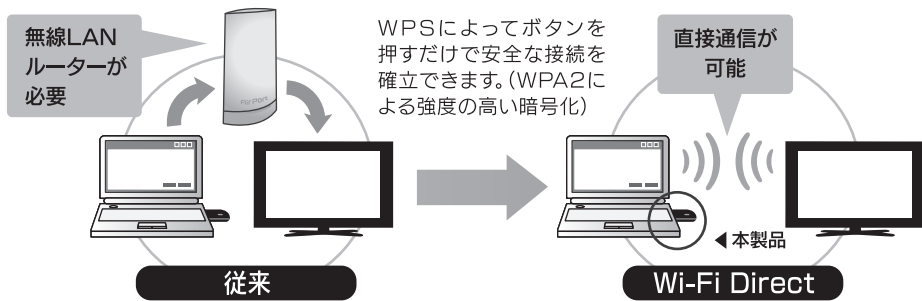


## Wi-Fi Directモードの設定方法

- 1 『Wi-Fiモードチェンジャー』で「Wi-Fi Direct」を選択します。  
(本紙表面「Wi-Fiモードチェンジャーの使い方」参照)
- 2 コンピューターのアイコンをダブルクリックします。
- 3 ①デバイス名を選択します。  
任意のデバイス名にする場合は、入力します。  
②[次へ]をクリックします。
- 4 接続する無線LAN対応機器の電源を入れます。  
※Wi-Fi Directモードに対応した機器の場合は、機器をWi-Fi Directモードの状態にしてください。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。
- 5 自動的に無線LAN対応機器のアイコンが表示されます。  
※アイコンが表示されない場合は、コンピューターのアイコンを右クリックし、[スキャン]をクリックします。
- 6 デバイスアイコンをダブルクリックします。
- 7 WPS方法を選択し、[次へ]をクリックします。
- 8 無線LAN対応機器のWPSボタンを押します。  
※Wi-Fi Directモードに対応した機器の場合は、機器側の画面の指示に  
がって接続してください。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。




- 7 WPS方法を選択し、[次へ]をクリックします。

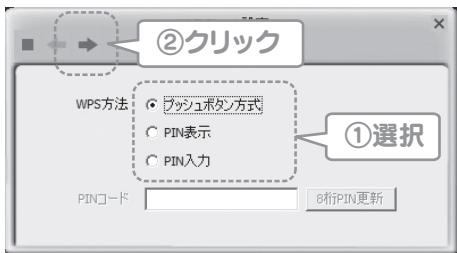

- 8 無線LAN対応機器のWPSボタンを押します。  
※Wi-Fi Directモードに対応した機器の場合は、機器側の画面の指示に  
がって接続してください。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。

⇒コンピューターと機器が線でつながれば、設定は完了です。

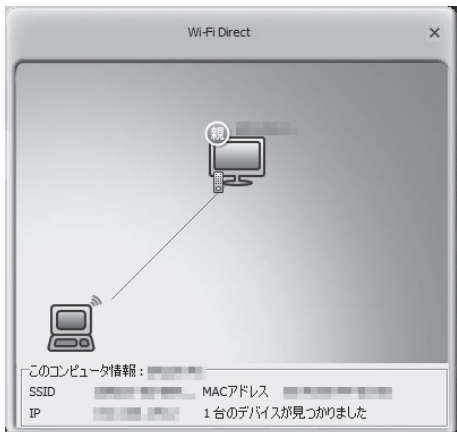

## Wi-Fi Directモードの使用例(テレビに動画を再生する)


Wi-Fi Directモードに対応しているテレビに、パソコン内にある動画データを再生する手順を説明します。

※左記「Wi-Fi Directモードの設定方法」でテレビを設定しておいてください。


- 1 ①コンピューター等から動画ファイルを右クリックします。  
②[共有]→[共有の詳細設定]の順にクリックします。




- 2 [メディアストリーミングオプションの選択...]をクリックします。

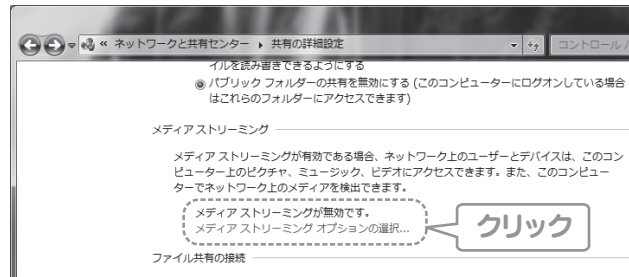


- 3 [メディアストリーミングを有効にする]をクリックします。

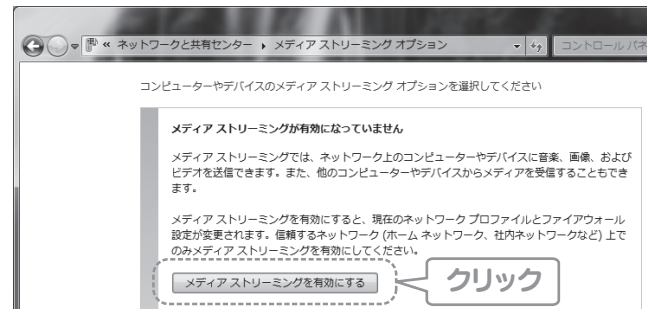

- 4 [OK]をクリックします。

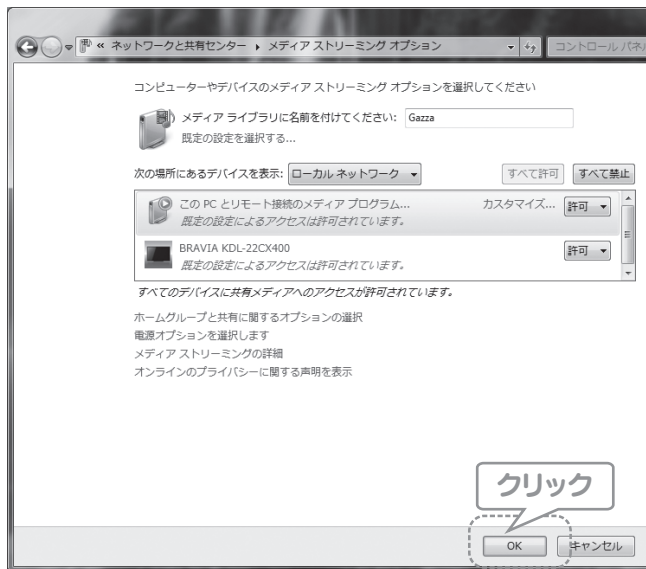

- 5 ①コンピューター等から動画ファイルを右クリックします。  
②[リモート再生]→[テレビの型番]の順にクリックします。

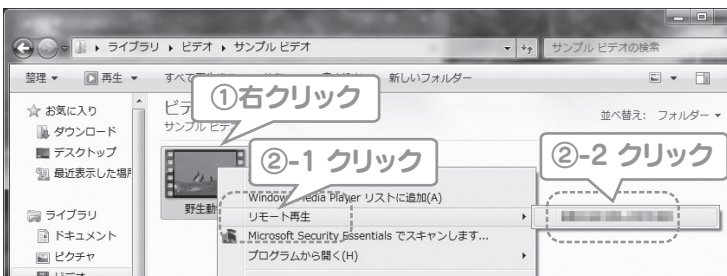

- 6 パソコン側にリモート再生をコントロールする画面が表示され、自動的にテレビに動画が再生されます。



### タスクトレイアイコンの[WPS]メニューについて

Windows 7で「子機モード」もしくは「Wi-Fi Directモード」の際、タスクトレイアイコンを右クリックすると表示されるメニューにある[WPS]メニューを利用すると、WPSでアクセスポイントと接続することができます。  
WPSでアクセスポイントと接続すると、「Wi-Fi Directモード」は子機としてアクセスポイントと接続しながら、Wi-Fi Directを同時に使用することができます。



【商標について】

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Windows Vista®およびWindowsロゴは、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
- Wi-FiはWi-Fiアライアンスの登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を広げる

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
ホームページ：http://www.iodata.jp/support/